

ROBUST RRT42.3 / RRT 44.3 mit integriertem Leuchtmelder



Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschanke

Geräteausführung mit integriertem Leuchtmelder:

Sicherheitshinweis:


Zum Anschluss und Inbetriebnahme der ROBUST RRT42.3 / 44.3 Geräteausführungen gehört die Kenntnis der Anschluss- und Betriebsanleitung des Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranks ROBUST 4 Grundgeräts sowie des Datenblatts der Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranks ROBUST RRT42.3 / 44.3 Geräteausführung.

Merkmale

- Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschanke/Transceiver gemäß EN IEC 61496
- 2 Sicherheits-Relais-Ausgänge
- integrierter Leuchtmelder

Elektrischer Anschluss


Die Sender und Empfänger der Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschanke werden bei Lieferung ab Werk mit integrierten PG-Verschraubungen PG11 mit Zugentlastung ausgeliefert. Die Anschlussleitungen sind, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt, mit Meldeausgangsleitungen 9 cm vorzubereiten:

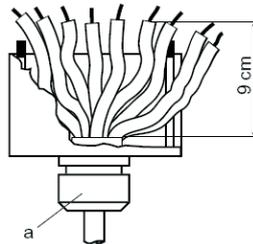


a = PG mit Zugentlastung

Anschluss Empfänger Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschanke bzw. Transceiver:

Klemmenbelegung der Empfängerleiste:

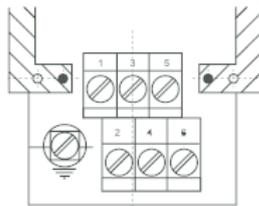

- 1 = Versorgungsspannung 24 V DC
- 2 = Versorgungsspannung 0 V
- 3 = Relaisausgang 1
- 4 = Relaisausgang 1
- 5 = Relaisausgang 2
- 6 = Relaisausgang 2

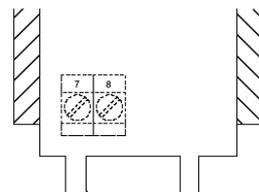

- 7 = Leuchtmelder
- 8 = Leuchtmelder

Zum Anschluss des Leuchtmelders die Zusatzplatine ganz herausziehen, Leiterplatte drehen und Leitungen anklemmen. Nach dem Anschließen der Leitungen die Leiterplatte in die untere Nut wieder einschieben, Achtung: Nicht in die Schrauben - Nut einschieben!

Technische Daten

Siehe die Informationen zu technischen Daten in der Anschluss- und Betriebsanleitung Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschanke ROBUST 4.


Bestellhinweis

Artikel-Nr.	Typ	Bezeichnung
909681	ROBUST RRT42.3	Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschanke, 2-strahlig
909699	ROBUST RRT44.3	Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschanke, 4-strahlig

600858 – 2009/01 Änderungen vorbehalten


Leuze electronic GmbH + Co.KG
 Liebigstraße 4
 D-82256 Fürstenfeldbruck
 Telefon +49 (0) 8141 5350-0
 Telefax +49 (0) 8141 5350-190
 info@leuze.de
 www.leuze.com

ROBUST RR/RT42 / RR/RT44 mit MSI-SR2/F und PM2 (v)

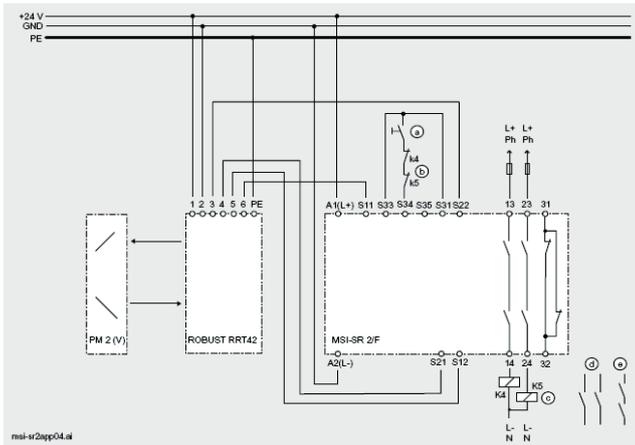

- a = Start
- b = Schützkontrolle
- c = Sicherheitsausgänge OSSD
- d = Steuerung zweikanalig
- e = Steuerung einkanalig

ROBUST RRT42 / RRT44 mit MSI-SR2/F und AMI42

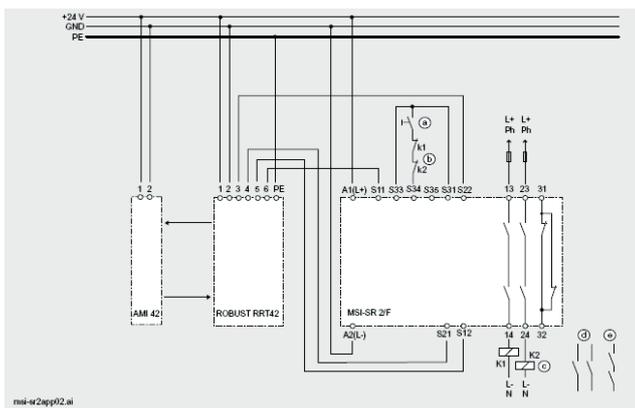

- a = Start
- b = Schützkontrolle
- c = Sicherheitsausgänge OSSD
- d = Steuerung zweikanalig
- e = Steuerung einkanalig