

ODSL 96B

Sensori di distanza laser ottici

it 01-2012/03 50118550



150 ... 2000mm



- Informazione sulla distanza indipendente dalla remissione
- Parametrizzazione tramite IO-Link / display OLED e tastiera a membrana
- Visualizzazione del valore misurato in mm su display OLED
- Campo di misura e modalità di misura parametrizzabili
- Uscita di commutazione ed uscita analogica apprendibili




Accessori:

(da ordinare a parte)

- Sistemi di fissaggio
- Cavi con connettore M12 (K-D ...)
- Master IO-Link Set MD12-US2-IOL1 (50112085) e cavo K-DS M12A-M12A-4P-2m-PVC (50110126)

Disegno quotato

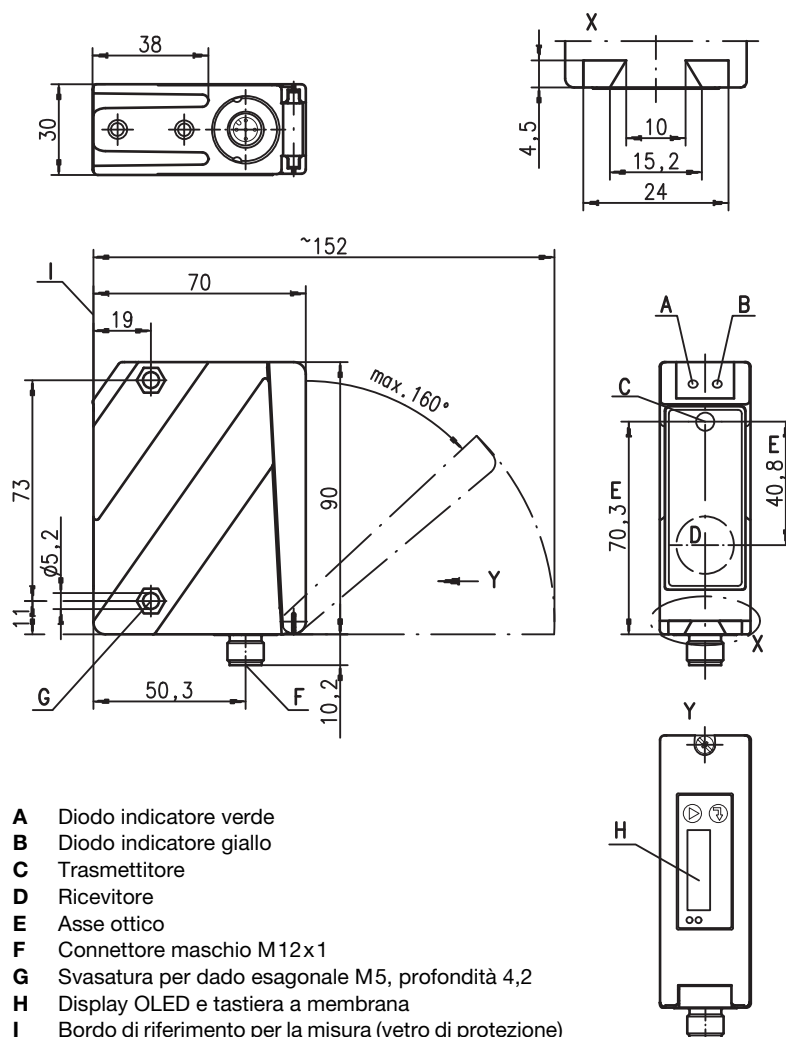

Collegamento elettrico

ODSL 96B M/L-2000-S12

18-30V DC +	1	br/BN
Do not connect	2	ws/WH
GND	3	bl/BU
I/O-Link Data	4	sw/BK
Do not connect	5	gr/GY

Con riserva di modifiche • DS_ODSL96BML2000_it_50118550.fm

Dati tecnici

Dati ottici

Campo di misura ¹⁾	150 ... 2000mm
Risoluzione ²⁾	1 ... 3mm
Sorgente luminosa	laser
Lunghezza d'onda	655nm (luce rossa visibile)
Punto luminoso	divergente, 2x6mm ² a 2m
Max. potenza in uscita	1,2mW
Durata dell'impulso	22ms

Limiti di errore (riferiti alla distanza di misura)

Precisione di misura assoluta ¹⁾	± 1,5 %
Precisione di ripetizione ³⁾	± 0,5 %
Comportamento B/N (rifl. 6 ... 90%)	≤ 1 %
Compensazione della temperatura	sì ⁴⁾

Comportamento temporale

Tempo di misura ⁵⁾	1 ... 5 ¹⁾ ms
Tempo di reazione ¹⁾	≤ 15ms
Tempo di inizializzazione	≤ 300ms

Dati elettrici

Tensione di esercizio U _B	18 ... 30V (con ripple residuo)
Ripple residuo	≤ 15% di U _B
Corrente a vuoto	≤ 150mA

Modo operativo del sensore

IO-Link	COM2 (38,4kBaud), Frame 2.2, vers. 1.0, tempo di ciclo min. 2,2ms non viene supportato
SIO	

Indicatori

LED verde	costantemente acceso	stand-by
	spento	nessuna tensione
LED giallo	costantemente acceso	oggetto nel campo di misura
	spento	nessun oggetto nel campo di misura

Dati meccanici

Alloggiamento	Alloggiamento di metallo
Copertura ottica	zinc pressofuso
Peso	vetro
Tipo di collegamento	380g
	connettore M12

Dati ambientali

Temp. ambiente (esercizio/magazzino)	-20°C ... +50°C/-30°C ... +70°C
Circuito di protezione ⁶⁾	1, 2, 3
Classe di protezione VDE ⁷⁾	II, isolamento completo
Grado di protezione	IP 67, IP 69K ⁸⁾
Classe laser	2 (a norma EN 60825-1)
Norme di riferimento	IEC 60947-5-2

1) Grado di remissione 6% ... 90%, intero campo di misura, a 20°C, campo medio U_B, oggetto da misurare ≥ 50x50mm²

2) Valore massimo e minimo in funzione della distanza di misura

3) Stesso oggetto, identiche condizioni ambientali, oggetto da misurare ≥ 50x50mm²

4) Valore tipico ± 0,02 %/K

5) Tempo di misura interno sensore di distanza

6) 1 = protezione contro i transienti rapidi, 2 = protezione contro lo scambio delle polarità, 3 = protezione contro il cortocircuito per tutte le uscite

7) Tensione di dimensionamento 250VCA, con coperchio chiuso

8) Test IP 69K simulato a norme DIN 40050 parte 9, condizioni di pulizia ad alta pressione senza l'utilizzo di additivi. Acidi e basi non sono parte del test.

Per ordinare gli articoli

	Designazione	Codice articolo
Interfaccia IO-Link	ODSL 96B M/L-2000-S12	50111164

Tabelle

Diagrammi

Note

● Uso conforme:

Questo prodotto deve essere messo in servizio solo da personale specializzato ed utilizzato conformemente all'uso previsto. Questo sensore non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.

ODSL 96B

Sensori di distanza laser ottici

Dati di processo IO-Link

Dati di uscita dell'apparecchio

Bit dati															
A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
MSB	16 bit valore misurato														LSB

16 bit valore misurato: distanza

1 bit risoluzione di emissione: 1 mm

Segnale insufficiente: 65535

Errore laser: 65533

Dati di servizio IO-Link

I dati di servizio permettono di parametrizzare e diagnosticare i sensori con interfaccia IO-Link.

Parametri

Modalità di misura

Questo parametro permette di attivare una modalità di misura adatta all'applicazione.

È possibile scegliere tra 4 modalità di misura diverse (Standard, Precision, Speed e Light Suppression). A seconda di quanto selezionato si ottengono i seguenti risultati:

- **Standard:** Impostazione standard
- **Precision:** Alta precisione, ca. 95 % più lento
- **Speed:** Misura rapida, ca. 30 % più veloce
- **Light Suppression:** Maggiore stabilità alla luce esterna

La seguente tabella fornisce una panoramica degli effetti dei singoli parametri sulla funzione di misura.

Modalità di misura	Precisione	Tempo di misura / attualizzazione	Luce parassita	Remissione variabile
Standard	+	+	+	+
Precision	++	--	+	+
Speed	-	++	+	+
Light Suppression	+	--	++	0

Filtro di misura

Questo parametro permette di attivare un filtro dei valori misura adatto all'applicazione.

È possibile scegliere tra 3 possibilità diverse (Off, Averaging, Center Value). A seconda del filtro selezionato si ottengono i seguenti risultati:

- **Off:** Nessun filtraggio dei valori di misura.
- **Averaging:** Viene calcolata ed emessa una media scorrevole degli ultimi 2 ... 99 valori di misura (impostazione del numero con *Measurement Count*). Se il valore di misura cambia bruscamente, il valore di emissione si sposta di n misure linearmente dal vecchio al nuovo valore di misura. Il tempo per l'attualizzazione del valore di misura non viene influenzato dal numero di misure, il tempo di reazione rallenta al cambiare della distanza.
- **Center Value:** Filtraggio di valori estremi - qui viene calcolata la media a partire da 10 ... 50 misure individuali. Il numero di misure individuali utilizzate a questo scopo viene selezionato con *Measurement Count* (10, 20, 30, 40 o 50). L'impostazione in *Filter Depth* indica se il filtraggio concerne solamente le divergenze estreme (Coarse), medie (Medium) o ridotte (Fine).

La seguente tabella fornisce una panoramica degli effetti dei singoli parametri sulla funzione di misura.

	Attualizzazione tempo di misura	Tempo di reazione a un piccolo cambia- mento della distanza	Tempo di reazione a un grande cambia- mento della distanza	Filtraggio di misure errate individuali	Filtraggio di misure errate frequentemente
Off	+	+	+	--	--
Averaging	+	-	-	0	-
Center Value	--	-	-	++	+

Numero dei valori misurati (Averaging)

Questo parametro definisce il numero di misure individuali interessate dal filtraggio.

Numero dei valori misurati (Center Value)

Questo parametro definisce il numero di misure individuali interessate dal filtraggio.

Profondità di filtro (Center Value)

Questo parametro definisce l'ampiezza del filtro (Medium, Coarse, Fine).

Display

Questo parametro definisce le impostazioni del display del sensore (On, Off, Auto).

Blocco tasti

Questo parametro stabilisce se la tastiera a membrana del sensore è bloccata o abilitata.

ODSL 96B**Sensori di distanza laser ottici****Comandi di sistema:****Attivazione del trasmettitore laser**

Questo comando di sistema permette di attivare il trasmettitore laser.

Disattivazione del trasmettitore laser

Questo sistema di comando permette di disattivare il trasmettitore laser.

Se viene disattivato il sensore, l'ultimo valore misurato verrà congelato. È possibile osservare lo stato del laser nello stato del sensore.

Settaggio delle impostazioni predefinite

Questo comando di sistema permette di ripristinare l'impostazione predefinita del sensore.

Diagnostica (osservazione)**Segnale troppo debole [valore di processo 65535] o errore laser [valore di processo 65533]**

Segnale di ricezione insufficiente: non si trova alcun oggetto nel campo di misura oppure il segnale dell'oggetto è troppo debole per una misura. Un errore laser visualizzato segnala un'anomalia della sorgente luminosa laser.

Avviso di segnale

Segnale di ricezione debole: l'oggetto non viene riconosciuto con sicurezza poiché il segnale dell'oggetto è molto debole.

Attivazione del laser

Informazione di stato che indica se il trasmettitore laser è attivato o disattivato.

Campo di misura sensore

Informazione di stato che indica se un oggetto si trova nel campo di misura del sensore.

**Avviso!**

La modifica di parametri dell'apparecchio tramite display o tastiera non viene segnalata al master. Il valore modificato può tuttavia essere reso disponibile su richiesta esplicita del master.

**Avviso!**

Per informazioni dettagliate sui dati di servizio IO-Link e le IODD vedere su www.leuze.com.

Lavorare in sicurezza



Attenzione - raggio laser!

I sensori ottici della distanza ODSL 96B funzionano con un laser a luce rossa di classe 2 secondo EN 60825-1.

L'osservazione prolungata con occhi nel percorso del raggio può danneggiare la retina!

Non guardare mai direttamente nella traiettoria del raggio! Non puntare mai il raggio laser dell'ODSL 96B su persone!

Per il montaggio e l'allineamento del ODSL 96B prestare attenzione alle riflessioni del raggio laser su superfici riflettenti!

Se si usano apparecchi di comando e di regolazione diversi da quelli indicati nella descrizione tecnica o se si eseguono altri procedimenti o se il sensore laser della distanza ottico viene impiegato scorrettamente, si possono presentare situazioni pericolose di esposizione alla radiazione!

L'impiego di strumenti o dispositivi ottici insieme all'apparecchio aumenta il rischio di lesioni agli occhi!

Rispettare le norme generali e locali in vigore sulla protezione per apparecchi laser in conformità alle EN 60825-1 nella versione più recente.

L'ODSL 96B impiega un diodo laser di bassa potenza nel campo visibile a luce rossa con lunghezza d'onda della luce emessa di ca. 655nm.

La copertura ottica di vetro è l'unica apertura di uscita da cui il raggio laser può essere emesso. L'alloggiamento dell'ODSL 96B è sigillato e non contiene componenti che l'utente possa regolare o sottoporre a manutenzione. Non è consentito eseguire interventi sull'apparecchio o modificarlo! La distruzione del sigillo porta alla perdita della garanzia!



Avviso!

Applicare le etichette fornite in dotazione (avvertimenti) sull'apparecchio in qualsiasi caso! Se dovessero restare coperte a causa della situazione di montaggio dell'ODSL 96B, applicare le etichette nelle immediate vicinanze dell'ODSL 96B, in modo che per leggerle non si possa guardare direttamente nel raggio laser!