

Technisch gegevensblad

Veiligheidsbesturing

Art.-nr.: 50142625

MSI 420.TMC-03



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Opmerkingen



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MSI 420
Type	Veiligheidsbesturing
Applicatie	TMC 66 Legacy

Functies

Functies	Softwarefunctionaliteit volgens ISO 13849-1 (SRASW). Voorgeconfigureerde veiligheidscontroller voor gebruik als TMC66- vervanger. Opmerking: Het systeem is niet ontworpen voor aansluiting van een demp-sigitaal van de PLC.
----------	---

Karakteristieke waarden

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	c, EN ISO 13849-1
PFH _D	4,3E-09 per uur
Gebruiksdur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	4, EN ISO 13849

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U _B	24 V, DC, -30 ... 25 %
Opgenomen vermogen, max.	3,3 W
Uitgangscircuit	
Aantal uitgangen	8 St.
Max. aantal geïntegreerde digitale uitgangen	8 St.
Type digitale uitgang	Transistor
Kortsluitbeveiliging, uitgangen	Ja
Min. toegestane spanning bij uitgang	16,2 V
Max. toegestane spanning bij uitgang	30 V
Uitgangsstroom	4 A
Besturingscircuit	
Aantal ingangen	16 St.
Toegestane spanning bij de ingang	30 V
Max. nominale stuurspanning bij DC	30 V
Min. nominale stuurspanning bij DC	15,6 V
Ingangsstroom bij signaal 1	2,3 mA

Interface

Type	Interne bus (SBUS+)
------	---------------------

Interface service

Type	Ethernet, USB
Ethernet	
Functie	Configuratie/parametrering via software
USB	
Functie	Configuratie/parametrering via software

Aansluiting

Aantal aansluitingen	3 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Signaal IN
	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Klem
Type klem	Veerkrachtklem
Aantal polen	22 -polig

Aansluiting 2

Functie	Configuratie-interface
Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 mini-A

Aansluiting 3

Functie	Configuratie-interface
Type aansluiting	RJ45

Kabeleigenschappen

Aansluitdoorsneden	2 x 0,2 tot en met 1,5 mm ² , ader
	2 x 0,2 tot en met 1,5 mm ² , draad
	2 x 0,25 tot en met 1,5 mm ² , ader met adereindhuls (trapezopersing)

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	45 mm x 107 mm x 121 mm
Nettogewicht	290 g
Kleur behuizing	grijs
Type bevestiging	Klikbevestiging

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	10 ... 95 %

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsgraad	III
Goedkeuringen	c UL US TÜV Rheinland
Trillingsbestendigheid	5 ... 150 Hz
Testprocedure trillingen volgens norm	EN 60068-2-6
Schokbestendigheid enkele schok	30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Schokbestendigheid continue schokken	10 g, 16 ms, EN 60068-2-29

Technische gegevens

Douanetarifnummer	85371091
ECLASS 5.1.4	27243001
ECLASS 8.0	27243101
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27243101
ECLASS 11.0	27243101
ECLASS 12.0	27243101
ECLASS 13.0	27243101
ECLASS 14.0	27243101
ECLASS 15.0	27243101
ECLASS 16.0	27243101
ETIM 5.0	EC002538
ETIM 6.0	EC002538
ETIM 7.0	EC002538
ETIM 8.0	EC002538
ETIM 9.0	EC002538
ETIM 10.0	EC002538
UNSPSC 26.08	32151705

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

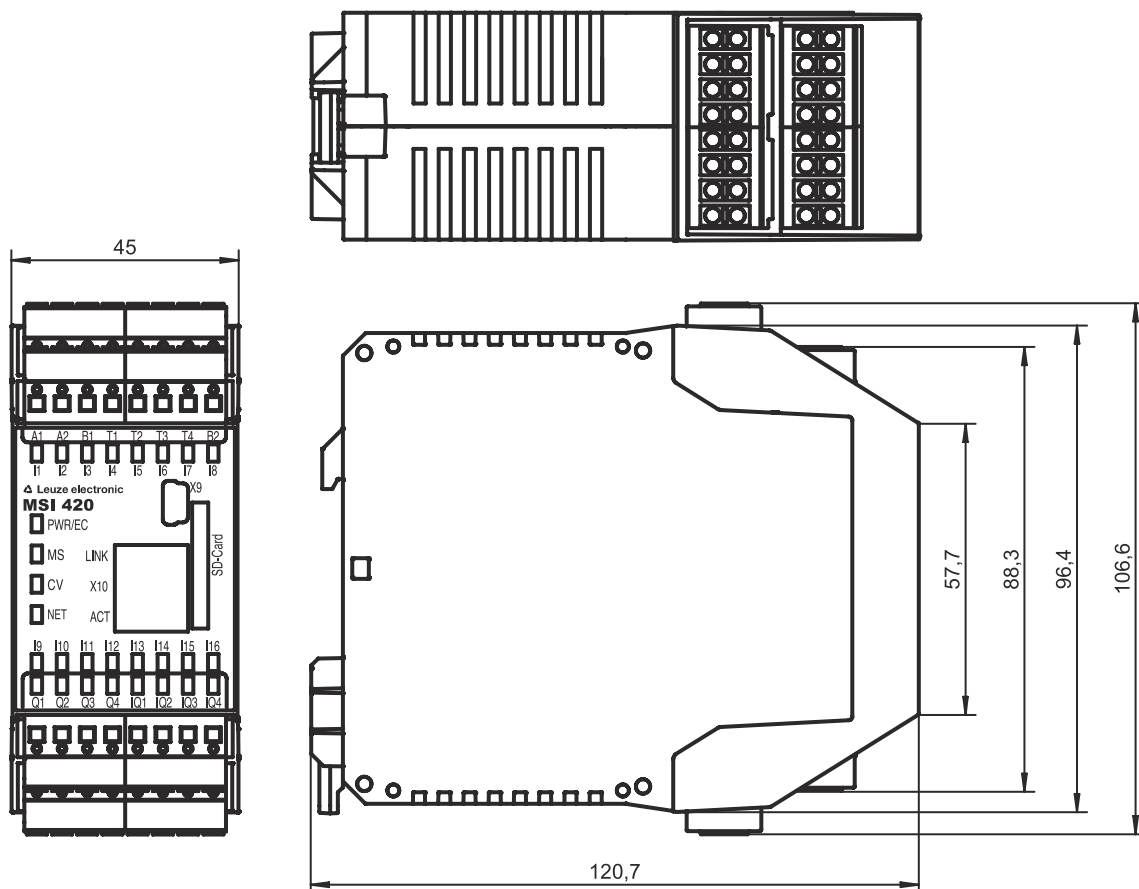

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Signaal IN
	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Klem
Type klem	Veerkrachtklem
Aantal polen	22 -polig

Klem

Toewijzing

A1	+24 V
A2	GND
B1	+24 V (uitgangen Q1 - Q4)
B2	+24 V (uitgangen IQ1 - IQ4)
I1	SLS
I2	Start- / activeringsingang
I3	Ingang beveiligingscontrole
I4	Start 1 flank
I5	Start 2 flank
I6	Control 1
I7	Control 2
I10	Keuze van de bedrijfsmodus
I11	Keuze van de bedrijfsmodus
I12	Keuze van de bedrijfsmodus
IQ1	Meldingsuitgang "Error"
IQ2	Meldingsuitgang safety On
IQ3	Start 1 actief
IQ4	Start 2 actief
Q1	Veiligheidsuitgang 1
Q2	Veiligheidsuitgang 2
Q3	Signaallamp 1
Q4	Meldingsuitgang "Error indication"

Aansluiting 2

X9


Functie	Configuratie-interface
Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 mini-A

Aansluiting 3

X10

Functie	Configuratie-interface
Type aansluiting	RJ45

Bedradingsschema's

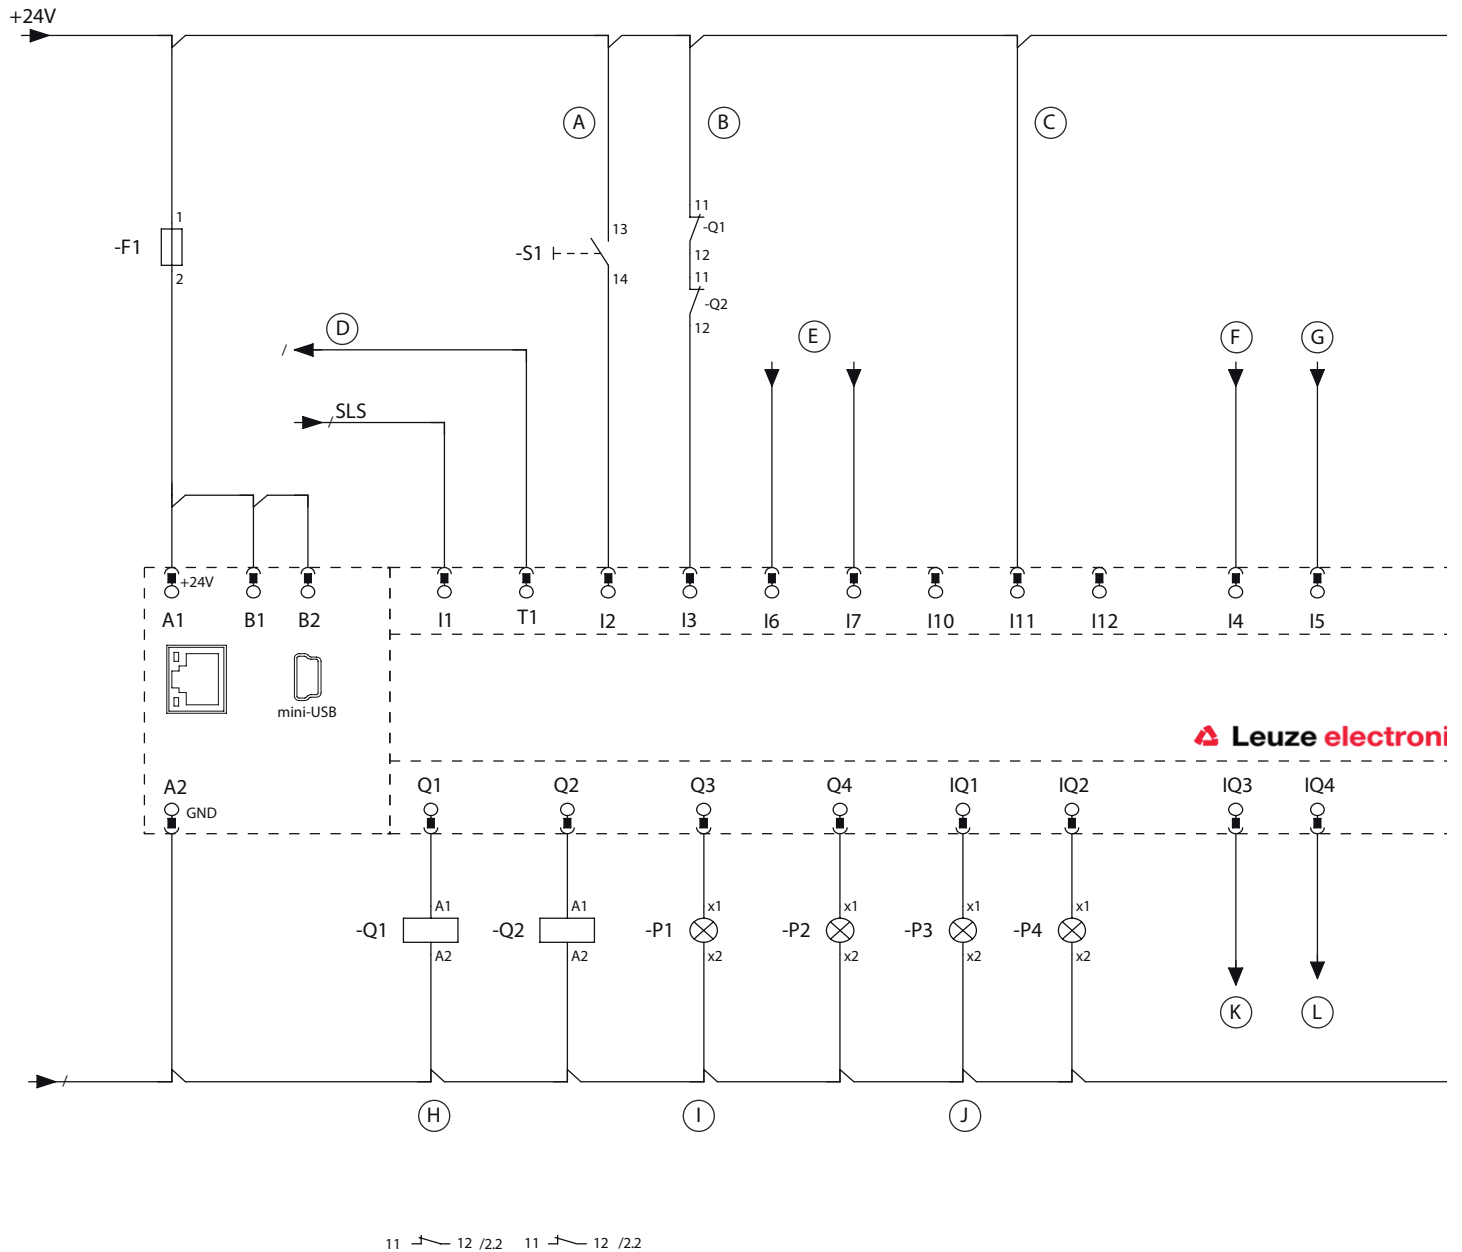

- | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------|
| A Start- / activeringsingang | E Control 1-2 | I Signaallamp 1 |
| B Beveiligingscontrole | F Start 1 flank | J Diagnoseweergave |
| C Bedrijfsmodus 3 | G Start 2 flank | K Start 1 actief |
| D Activering SLS | H Veiligheidsuitgangen | L Start 2 actief |

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ↳ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ↳ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.