

Folha de dados técnicos

Dispositivo de escrita/leitura RFID

N.º do art.: 50150661

RDH 202 00



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Operação e indicação
- Notas
- Outras informações



Dados técnicos

Dados básicos

Série	RDH 200
Frequência de operação	13,56 MHz

Funções

Funções	Comando da porta de leitura
	I/O
	LED indicador
	Modos de operação parametrizáveis

Dados de leitura

Alcance de leitura/escrita, máx.	120 mm
Transponder legível	ISO/IEC 14443A/B
	ISO/IEC 15693
	NFC tipo 2, 5

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de alimentação U _B	18 ... 36 V, CC
Consumo, máx.	2 W
Acesso à memória	Leitura/escrita

Entradas

Número de entradas de chaveamento digitais	1 Unid.
--	---------

Saídas

Número de saídas de chaveamento digitais	1 Unid.
--	---------

Interface

Tipo	RS 232
RS 232	
Função	Processo

Conexão

Número de conexões	1 Unid.
Conexão 1	
Função	I/O
	PWR
	RS 232
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	99 mm x 42 mm x 68 mm
Material da carcaça	Plástico
Peso líquido	120 g
Cor da carcaça	Prata
	Vermelho
Tipo de fixação	Fixação de passagem

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-32 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-40 ... 85 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	0 ... 90 %

Certificações


Grau de proteção	IP 67
Certificações	EU

Classificação

Número da pauta aduaneira	84719000
ECLASS 5.1.4	27280401
ECLASS 8.0	27280401
ECLASS 9.0	27280401
ECLASS 10.0	27280401
ECLASS 11.0	27280401
ECLASS 12.0	27280401
ECLASS 13.0	27280401
ECLASS 14.0	27280401
ECLASS 15.0	27280401
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
ETIM 9.0	EC002998
ETIM 10.0	EC002998

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

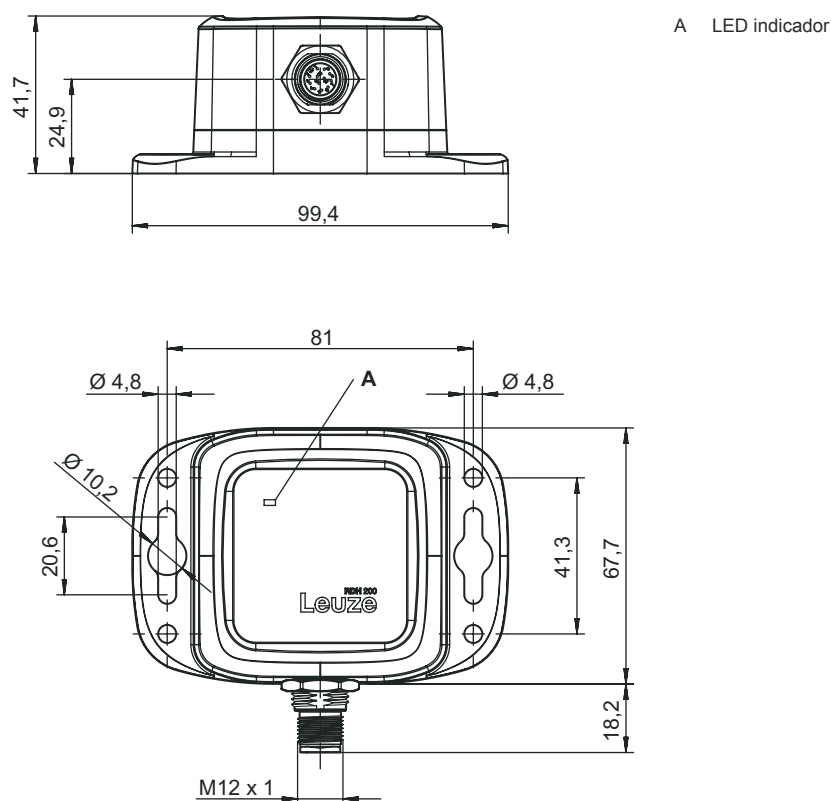

Conexão elétrica

Conexão 1

Função	I/O
	PWR
	RS 232
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	12 polos
Codificação	Código A

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Vermelho, luz contínua	Erro/inicialização
	Verde, luz contínua	Pronto para começar/antena não ativa
	Amarelo, piscando, 4 Hz	Antena ativa/tag detectada
	Amarelo, luz contínua	Antena ativa/nenhuma tag detectada
	Apagado	Nenhuma alimentação elétrica/hardware com defeito

Notas



Respeitar a utilização prevista!



- ⚡ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.
- ⚡ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ⚡ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.

Outras informações

- A presença de metal no campo de leitura pode reduzir visivelmente o alcance.