

Fiche technique

Appareil de lecture/écriture RFID

Art. n°: 50150661

RDH 202 00



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Remarques
- Informations complémentaires



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	RDH 200
Fréquence de travail	13,56 MHz

Fonctions

Fonctions	Affichage à LED
	Commande de porte de lecture
	E/S
	Modes de fonctionnement paramétrables

Données de lecture

Portée de lecture/écriture max.	120 mm
Transpondeur lisible	ISO/IEC 14443A/B
	ISO/IEC 15693
	NFC Type 2, 5

Données électriques

Données de puissance	
Tension d'alimentation U _N	18 ... 36 V, CC
Consommation, max.	2 W
Accès à la mémoire	Read/Write
Entrées	
Nombre d'entrées de commutation numériques	1 pièce(s)
Sorties	
Nombre de sorties de commutation numériques	1 pièce(s)

Connexion

Nombre de connexions	1 pièce(s)
Connexion 1	
Fonction	E/S
	PWR
	RS 232
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	99 mm x 42 mm x 68 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	120 g
Couleur du boîtier	Argent
	Rouge
Type de fixation	Fixation traversante

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-32 ... 60 °C
Température ambiante, stockage	-40 ... 85 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0 ... 90 %

Certifications


Indice de protection	IP 67
Homologations	EU

Classification


Numéro de tarif douanier	84719000
ECLASS 5.1.4	27280401
ECLASS 8.0	27280401
ECLASS 9.0	27280401
ECLASS 10.0	27280401
ECLASS 11.0	27280401
ECLASS 12.0	27280401
ECLASS 13.0	27280401
ECLASS 14.0	27280401
ECLASS 15.0	27280401
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
ETIM 9.0	EC002998
ETIM 10.0	EC002998

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

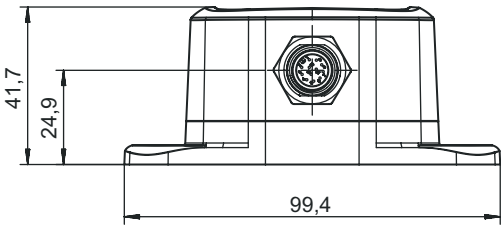

A Affichage à LED

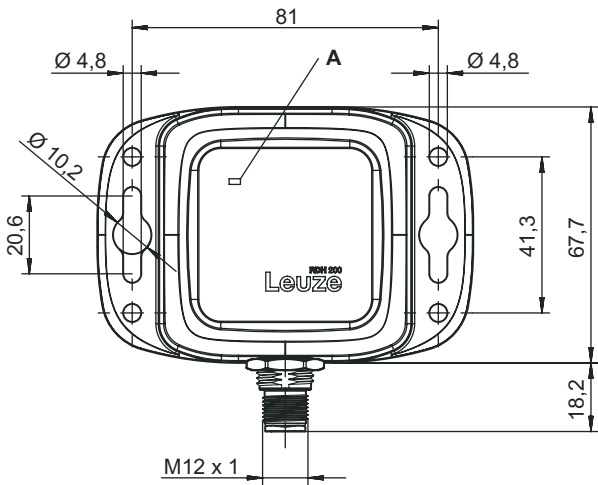

Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	E/S
	PWR
	RS 232
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	12 pôles
Codage	Codage A

Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Lumière rouge permanente	Erreur / Initialisation
	Lumière verte permanente	État prêt au fonctionnement / Antenne non activée
	Jaune clignotante, 4 Hz	Antenne activée / Tag reconnu
	Lumière jaune permanente	Antenne activée / Tag non reconnu
	Off	Pas d'alimentation électrique / Matériel défectueux

Remarques



Respecter les directives d'utilisation conforme !



- ↪ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- ↪ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ↪ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

Informations complémentaires

- La présence de métal dans le champ de lecture peut considérablement réduire la portée.