

Folha de dados técnicos

Controlador de segurança

N.º do art.: 50142625

MSI 420.TMC-03



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas de conexão
- Notas

Dados técnicos

Dados básicos

Série	MSI 420
Tipo	Controlador de segurança
Aplicação	TMC 66 Legacy

Funções

Funções	Controlador de segurança pré-configurado para uso como substituto TMC66. Aviso: o sistema não foi projetado para a conexão de um sinal de muting do CLP. Funcionalidade do software conforme ISO 13849-1 (SRASW).
---------	--

Parâmetros característicos

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	c, EN ISO 13849-1
PFH _D	4,3E-09 por hora
Vida útil T _M	20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849

Dados elétricos

Dados de desempenho	
Tensão de alimentação U _B	24 V, CC, -30 ... 25 %
Consumo, máx.	3,3 W
Circuito de saída	
Número de saídas	8 Unid.
Número máx. de saídas digitais integradas	8 Unid.
Tipo da saída digital	Transistor
Proteção contra curto-circuito, saídas	Sim
Tensão mín. admissível na saída	16,2 V
Tensão máx. admissível na saída	30 V
Corrente de saída	4 A
Circuito de comando	
Número de entradas	16 Unid.
Tensão admissível na entrada	30 V
Tensão nominal de alimentação máx. com CC	30 V
Tensão nominal de alimentação mín. com CC	15,6 V
Corrente de entrada com sinal 1	2,3 mA

Interface

Tipo	Barramento interno (SBUS+)
------	----------------------------

Interface de serviço

Tipo	Ethernet, USB
Ethernet	
Função	Configuração/ Parametrização via software
USB	
Função	Configuração/ Parametrização via software

Conexão

Número de conexões	3 Unid.
Conexão 1	
Função	Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT
Tipo de conexão	Borne
Tipo de borne	Borne de conexão por mola
Número de polos	22 polos
Conexão 2	
Função	Interface de configuração
Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-A
Conexão 3	
Função	Interface de configuração
Tipo de conexão	RJ45
Características dos cabos	
Seções transversais de conexão	2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,2 até 1,5 mm², fio 2 x 0,25 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira (crimpagem trapezoidal)

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	45 mm x 107 mm x 121 mm
Peso líquido	290 g
Cor da carcaça	Cinza
Tipo de fixação	Fixação rápida

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-25 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10 ... 95 %

Certificações


Grau de proteção	IP 20
Classe de proteção	III
Certificações	c UL US TÜV Rheinland
Resistência a vibrações	5 ... 150 Hz
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma	EN 60068-2-6
Resistência a choques, choque único	30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Resistência a choques, choque permanente	10 g, 16 ms, EN 60068-2-29

Dados técnicos

Número da pauta aduaneira	85371091
ECLASS 5.1.4	27243001
ECLASS 8.0	27243101
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27243101
ECLASS 11.0	27243101
ECLASS 12.0	27243101
ECLASS 13.0	27243101
ECLASS 14.0	27243101
ECLASS 15.0	27243101
ETIM 5.0	EC002538
ETIM 6.0	EC002538
ETIM 7.0	EC002538
ETIM 8.0	EC002538
ETIM 9.0	EC002538
ETIM 10.0	EC002538

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

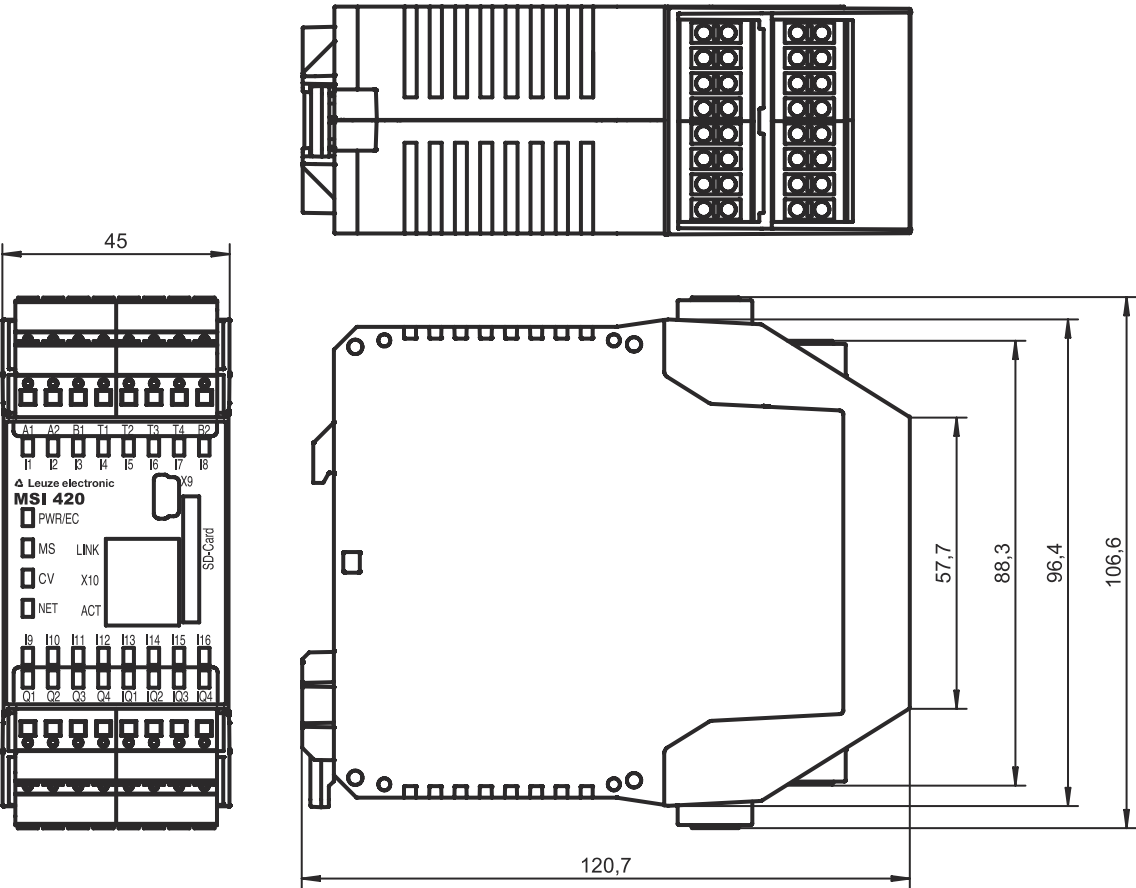

Conexão elétrica

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Sinal IN
	Sinal OUT
Tipo de conexão	Borne
Tipo de borne	Borne de conexão por mola
Número de polos	22 polos

Borne

Ocupação

A1	+24 V
A2	GND
B1	+24 V (saídas Q1 - Q4)
B2	+24 V (saídas IQ1 - IQ4)
I1	SLS
I2	Entrada de start / ativação
I3	Entrada do monitoramento dos contadores
I4	Flanco Start 1
I5	Flanco Start 2
I6	Control 1
I7	Control 2
I10	Seleção do modo de operação
I11	Seleção do modo de operação
I12	Seleção do modo de operação
IQ1	Saída de sinalização «Error»
IQ2	Saída de sinalização, Safety On
IQ3	Start 1 ativo
IQ4	Start 2 ativo
Q1	Saída de segurança 1
Q2	Saída de segurança 2
Q3	Indicador luminoso 1
Q4	Saída de sinalização «Error indication»

Conexão 2

X9


Função	Interface de configuração
Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-A

Conexão 3

X10

Função	Interface de configuração
Tipo de conexão	RJ45

Diagramas de conexão

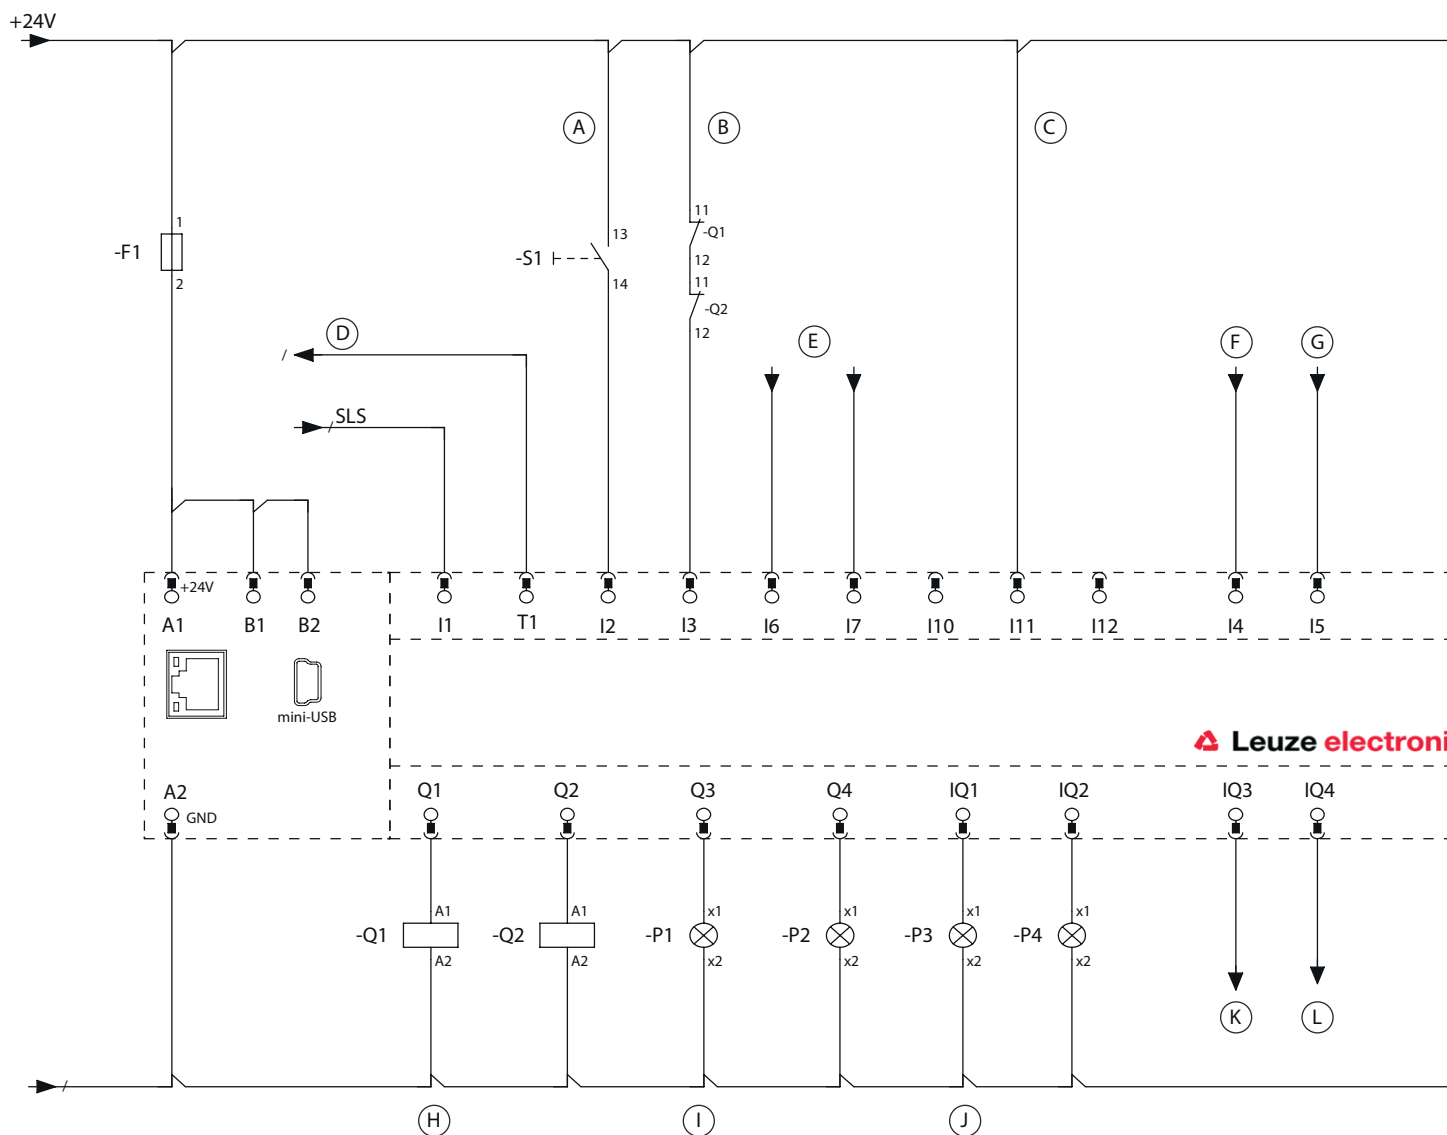

11 12 /2.2 11 12 /2.2

- | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------|---|------------------------|
| A | Entrada de start / ativação | E | Control 1-2 | I | Indicador luminoso 1 |
| B | Monitoramento dos contadores | F | Flanco Start 1 | J | Monitor de diagnóstico |
| C | Modo de operação 3 | G | Flanco Start 2 | K | Start 1 ativo |
| D | Ativação SLS | H | Saídas de segurança | L | Start 2 ativo |

Notas



Respeitar a utilização prevista!



- ↳ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ↳ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.