

## 技术数据表

带偏振滤光片的镜反射型光电传感器

配件编号: 50153707

SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23



- 套件的组成包括
- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 反射器和反光膜
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件













## 套件的组成包括



	数量	配件编号	名称	配件	说明
0	1	50106209	MTKS 14x23	反射器	设计: 矩形 三倍尺寸: 12 mm 反射面: 11 mm x 21 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	1	50133652	PRK3C.T3/4P-M8	带偏振光片镜的镜反射型 光电传感器	应用: 高度透明瓶识别, 透明薄膜探测专门设计: 自动对准检测范围极限: 0 3.6 m 光源: LED, 红色 供电电压: DC 数字开关量输出: 2 个 开关量输出: 晶体管, PNP, 亮通 开关量输出2: 晶体管, PNP, 暗通 开关频率: 1,500 Hz 连接: 接头, M8, 金属, 4 个引脚 操作控制: 示教按钮

## 技术参数

#### 基础数据

系列	3C
工作原理	反射原理
<b>万</b> 用	透明薄膜探测
	高度透明瓶识别

#### 专门设计

专门设计	自动对准
を 一)及  「	日初刈准

#### 光学数据

检测距离	0 3 m (保证的检测范围), 带反射器 TK(S) 100x100	
检测范围极限	0 3.6 m (典型检测范围), 带反射器 TK(S) 100x100	
光源	LED, 红色	
波长	635 nm	
传输信号波形	脉冲	
LED 组	自由组(根据 EN 62471)	

<b>呆护电路</b>	反极性保护
	短路保护
性能数据	
供电电压 U <sub>B</sub>	10 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度	0 15 %, 来自 U <sub>B</sub>
开路电流	0 15 mA
输出	
数字开关量输出数	2 个
开关量输出	
类型	数字开关量输出
电压类型	DC
最大开关电流	100 mA
开关电压	低:≤2V

高:≥(U<sub>B</sub>-2V)

#### 开关量输出1

HU	~=1×1, 311/41	
开关元件	晶体管, PNP	
开关原理	亮通	
开关量输出2		
配置	连接1,引脚2	
开关元件	晶体管, PNP	
开关原理	暗通	

连接1. 引脚4

#### 时序

开关频率	1,500 Hz
响应时间	0.33 ms
延时	300 ms
响应抖动	110 µs

#### 连接

接	如数量	1 个
	连接1	
	功能	供电电源
		信号输出
	类型	接头
	螺纹规格	M8

螺纹规格	M8
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚

#### 机械参数

尺寸(宽x高x长)	11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	PC-ABS
镜头盖材料	塑料(PMMA)
净重	10 g
外壳颜色	红色
紧固类型	通孔安装
	通过可选安装设备
推荐拧紧扭矩固定件 m3	0.9 N·m
材料兼容性	ECOLAB

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1, 73277 Owen 保留技术变更的权利

## 技术参数



#### 操作和显示

应用标准

显示类型	LED
LED数	2 个
操作控制	示教按钮
操作控制功能	灵敏度设置
环境数据	
	-40 60 °C
环境温度,工F	-40 60 C
环境温度,储藏	-40 70 °C
认证	
	IP 67
1311 3 42	
	IP 69K
安全等级	III
认证	c UL US

IEC 60947-5-2

#### 分类

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ECLASS 12.0	27270902
ECLASS 13.0	27270902
ECLASS 14.0	27270902
ECLASS 15.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
ETIM 9.0	EC002717
ETIM 10.0	EC002717


Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1, 73277 Owen

保留技术变更的权利


## 尺寸图纸


Leuze

所有尺寸单位均为毫米

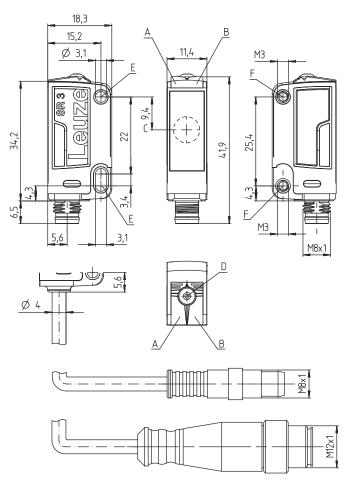

- A 绿色LED
- B 黄色LED
- 光轴
- ) 示教按钮
- 固定套管(标准)
- F 螺纹套管(3C.B系列)

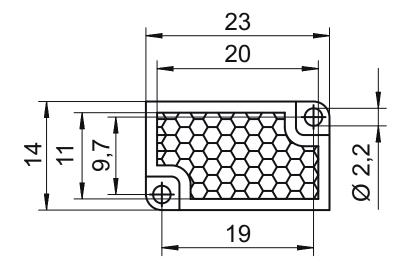

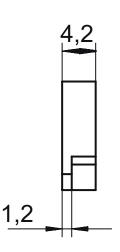

## 电气连接

# Leuze

#### 连接1


功能	供电电源
	信号输出
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚

引脚	引脚分配
1	V+
2	OUT 2
3	GND
4	OUT 1




## 图示


#### 响应动作类型

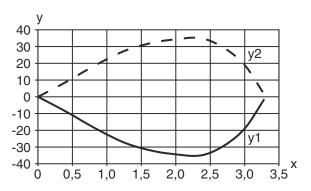

- 间距 [m]
- 偏移 [mm]



## 功能储备类型

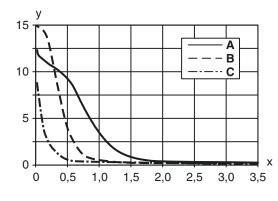

- 间距 [m]
- 功能储备
- TKS 40x60
- TKS 20x40
- 薄膜 REF 4-A-50x50

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1, 73277 Owen

info@leuze.com • www.leuze.com 电话:+49 7021 573-0 • 传真:+49 7021 573-199 chi • 2025-11-20

保留技术变更的权利





LED	显示	说明 
1	绿色,长亮	准备就绪
2	黄色,长亮	自由光程

## 反射器和反光膜

( <b>人</b> 河) 阳 (阳 (人	配件编号	名称	检测距离 检测范围极限	<b>说明</b>
	50117583	MTKS 50x50.1	0 1.3 m 0 1.6 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 1.2 mm 反射面: 50 mm x 50 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50110192	REF 6-A-50x50	0 1.2 m 0 1.4 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 0.3 mm 反射面: 50 mm x 50 mm 材料: 塑料 材料化学名: PMMA 固定: 自粘
	50003192	TK 100x100	0 3 m 0 3.6 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 96 mm x 96 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 背面可粘贴
	50022816	TKS 100X100	0 3 m 0 3.6 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 96 mm x 96 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50081283	TKS 20X40	0 1 m 0 1.2 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 2.3 mm 反射面: 16 mm x 38 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50040820	TKS 40X60	0 2 m 0 2.4 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 37 mm x 56 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂

## 产品型号描述

产品名称: AAA 3C d EE-f.GG H/i J-K

AAA3C 功能原理 / 设计

ATRICATOR OF THE TRANSPORT OF T

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1, 73277 Owen

保留技术变更的权利

info@leuze.com • www.leuze.com 

## 产品型号描述



d 光类型 取消:红光 1:红外光 ΕE 取消:LED L1:激光等级 1 L2:激光等级 2 PP: Power PinPoint® LED 预设置的扫描范围 (可选) 取消:检测范围按照数据表 xxxF:预设置的扫描范围 [mm] 2M:检测距离2米 GG 装备 已取消:标准型 A:自动对准原理(单镜头),用于定位任务 B: 带两个 M3 螺纹套管的外壳设计, 黄铜 F:永久设置的扫描范围 L:长光斑 S:小光斑 T:用于高透明瓶子的自动对准原理(单线),无追踪 TT:用于高透明瓶子的自动对准原理(单线),带追踪 V:V-镜头 XL:超长光斑 X:扩展型变量 照明 (LED) 渐隐 Н 检测范围调整 HT 上取消:可通过 8 速主轴调节扫描范围 镜反射型光电传感器 (PRK) 上取消:检测范围不可调 1:电位计 270° 3:通过按压按钮示教 6:自动示教 控制输出端 / 功能 OUT 1/IN:引脚 4 或者黑色芯线 2:NPN 晶体管输出端,亮通 N:NPN 晶体管输出端,暗通 4:PNP 晶体管输出端,亮通 P: PNP 晶体管输出端, 暗通 6:Push-Pull(推挽)控制输出端,PNP 亮通,NPN 暗通 G:Push-Pull(推挽)控制输出端,PNP 暗通,NPN 亮通 L:IO-Link 接口(SIO 模式:PNP 亮通,NPN 暗通) 8:激活输入(通过高电平信号激活) X:引脚未用 1: IO-Link / 亮通 (NPN) / 暗通 (PNP) 控制输出端 / 功能 OUT 2/IN:引脚 2 或者白色芯线 2:NPN 晶体管输出端,亮通 N: NPN 晶体管输出端, 暗通 4:PNP 晶体管输出端,亮通 P:PNP 晶体管输出端,暗通 6:Push-Pull(推挽)控制输出端,PNP 亮通,NPN 暗通 G:Push-Pull(推挽)控制输出端,PNP 暗通,NPN 亮通 W:警告输出 X: 引脚未用 8:激活输入(通过高电平信号激活) 9:停止输入(通过高电平信号停止) T:通过电缆示教 电气连接 K 取消:电缆,标准长度 2000 mm, 4 芯 5000: 电缆,标准长度 5000mm, 4 芯 M8:M8 圆连接器,4 针(插头) M8.3:M8 圆连接器,3 针(插头) 200-M8:电缆,长度 200mm,带 M8 圆连接器,4 针,直形(插头) 200-M8.3:电缆,长度 200mm,带 M8 圆连接器,3 针,直形(插头) 200-M12: 电缆,长度 200mm,带 M12 圆连接器,4针,直形(插头)

#### 注意



♥ 所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com。

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1, 73277 Owen 保留技术变更的权利

7/9

info@leuze.com • www.leuze.com

### 说明





#### 遵守设备的使用规定!



- \_\_\_\_\_ ╚ 本产品并非安全传感器,无法用于人员保护。
- ♥ 只能由专业人员将本产品投入运行。
- ♥ 请仅根据正确用途使用本产品。

#### 针对UL应用:



- ↳ 对于UL应用,按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。
- These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)

## 更多信息

- 光源: 25°C环境温度时的平均使用寿命为100000小时
- 响应时间: 为了达到较短的释放时间,建议阻性负载约为 5kOhm
- 两输出端输出电流的总和,环境温度 > 40 °C 时为 50 mA
- 光斑亮度不得超过反射器。
- 从 MTK(S) 或反光膜 REF 6-A- 开始,优选使用带微三角反射的反光板。
- 在反光膜 REF 6-A- 上,传感器侧边缘必须与反光膜侧边缘平行对齐。

## 配件

## 连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
W D	50130850	KD U-M8-4A-V1-050	连接电缆	连接1:接头, M8, 直形, 插座, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC
Ü	50130871	KD U-M8-4W-V1-050	连接电缆	连接1:接头, M8, L型, 插座, 4个引脚圆接头, LED: 否连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1, 73277 Owen info@leuze.com・www.leuze.com 保留技术变更的权利 电话:+49 7021 573-0・传真:+49 7021 573-199 chi・2025-11-20

## 配件



## 紧固系统 - 安装支架

配件编号 名称 配件 说明



50060511 BT 3 安装设备 安装设备设计: L 型角度 设备侧固定件: 通孔安装装置侧固定件: 螺旋式 安装设备类型: 刚性 材料: 金属

## 紧固系统 - 固定杆

配件编号 配件 说明 名称

50117255 BTU 200M-D12 安装系统 安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于12mm杆, 板-金属座 装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M3 螺栓 安装设备类型: 可夹紧, 可调节, 旋转, 360

材料: 金属



#### 注意



♥ 所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。