

## 기술 데이터 시트

### 광모뎀

품목 번호: 50134434

DDLS 548i 40.4 L H

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 적합한 송신기
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



# 기술 데이터

## 기본 데이터

시리즈	DDLS 500
-----	----------

## 특수 모델

특수 모델	반사성 표면에 의한 영향 없음 웹서버를 이용한 원격 유지 관리 통합된 레이저 정렬 보조 장치 평행 라이트 축의 작동 히터
-------	---

## 광학 데이터

작업 영역	100 ... 40,000 mm
광원	레이저
전송 주파수	F4
사용 가능한 송신기 개방각	1 °

## 전기 데이터

성능 데이터	
공급 전압 점검 $U_B$	18 ... 30 V, DC

## 인터페이스

종류	PROFINET, PROFIsafe over PROFINET
Profinet	
전송 속도	100Mbit/s

## 연결

연결	2 개수
연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
장치 명칭	POWER
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
연결 2	
연결부 종류	원형 커넥터
장치 명칭	BUS
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	4 핀
인코딩	D-코딩됨

## 기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	100 mm x 156 mm x 99.5 mm
하우징 재료	금속
순중량	1,185 g

## 조작 및 표시

표시 방식	LED 막대 그래프
설정/매개변수화 방식	GSDML 파일 소프트웨어 웹브라우저 이용

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도	-35 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-35 ... 70 °C

## 인증


보호 등급	IP 65
인증	c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식	EN 1000-6-4 EN 61000-6-2
규정에 따른 소음 테스트 방식	EN 60068-2-64
규정에 따른 흔들림 테스트 방식	EN 60068-2-6
규정에 따른 충격 테스트 방식	EN 60068-2-27

## 분류

HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	19039001
ECLASS 8.0	19179090
ECLASS 9.0	19179090
ECLASS 10.0	19179090
ECLASS 11.0	19179090
ECLASS 12.0	19179090
ETIM 5.0	EC000515
ETIM 6.0	EC000515
ETIM 7.0	EC000310

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

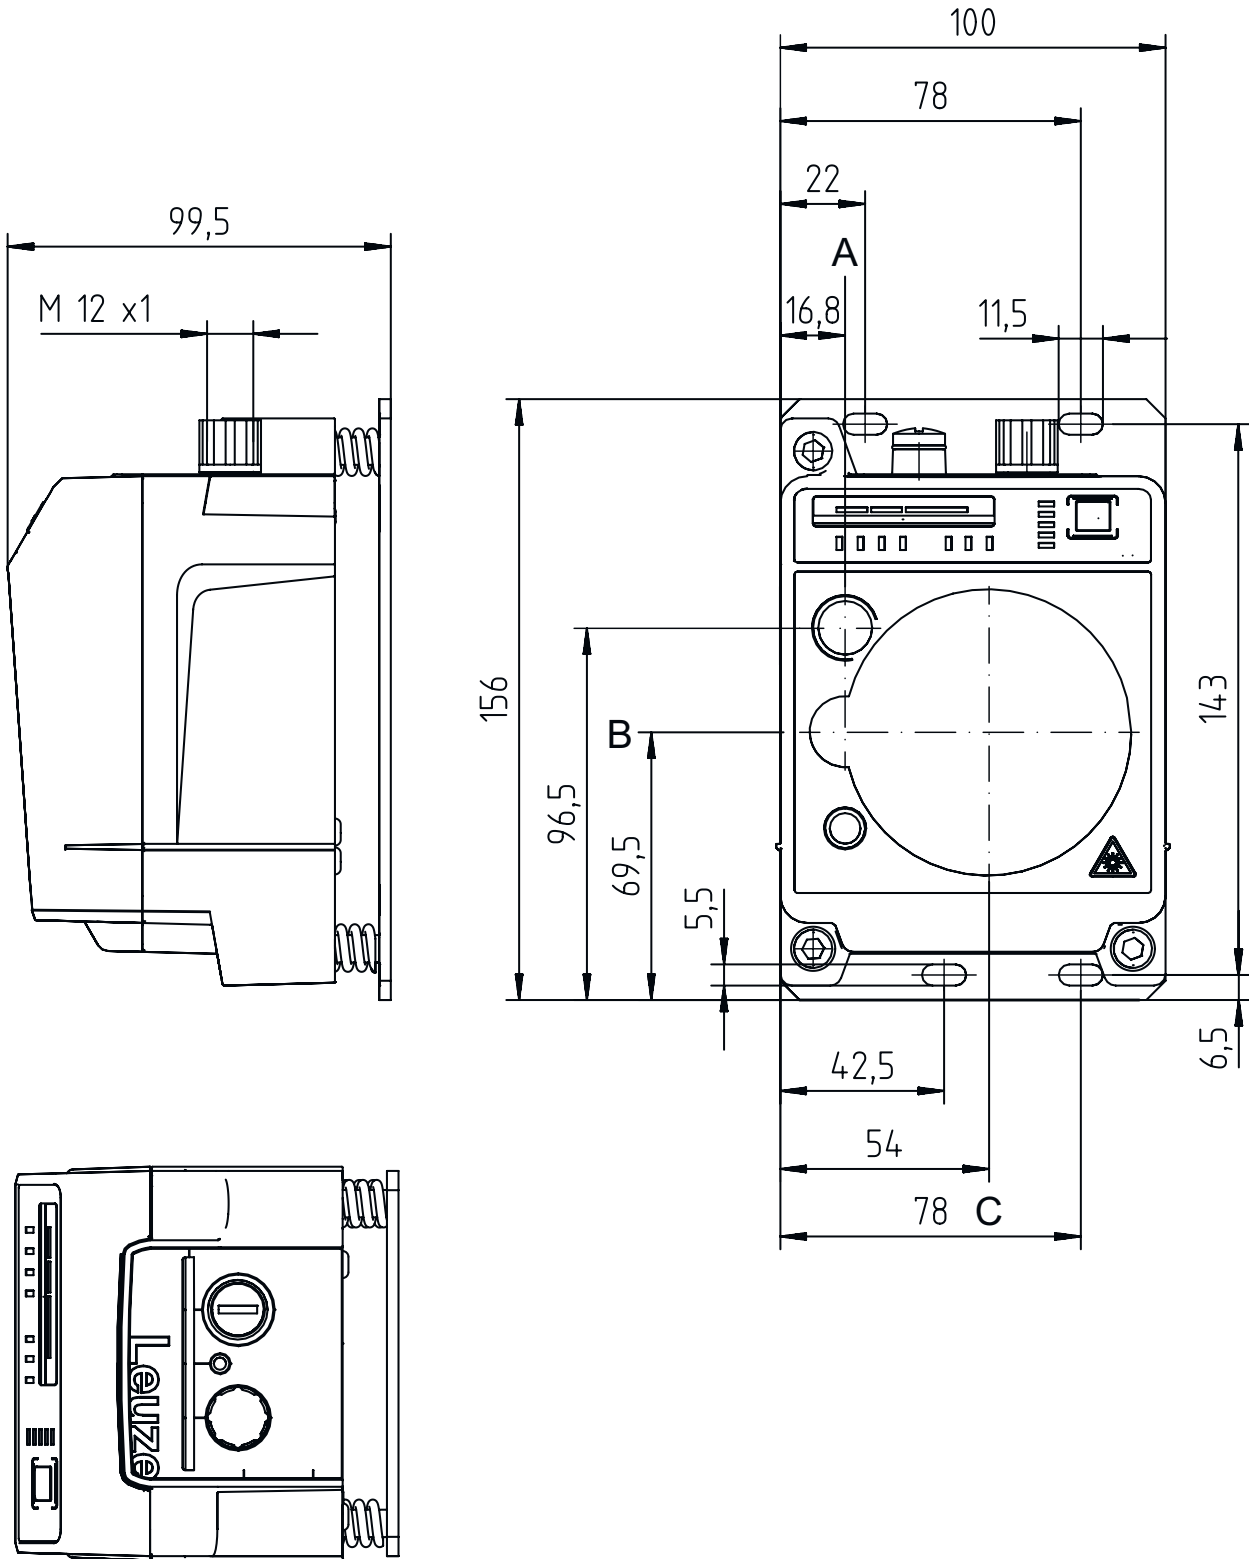

- A 송신기와 레이저 정렬 시스템 중앙축
- B 송신기와 수신기 중앙축
- C 수신기 중앙축

## 전기 연결


### 연결 1

### POWER

기능	입력 신호 전원 공급 출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨

### 핀      핀 지정

1	VIN
2	IO1
3	GND
4	IO2
5	FE/SHIELD

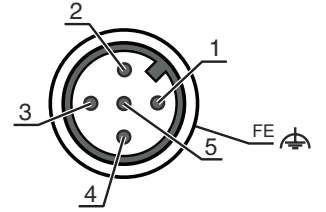


### 연결 2

### BUS

기능	BUS IN
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
인코딩	D-코딩됨

### 핀      핀 지정

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

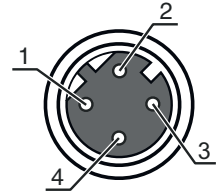


## 조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1 AUT	꺼짐	작동 모드 비활성화
	녹색, 연속 점등	'자동' 작동 모드
2 MAN	꺼짐	작동 모드 비활성화
	녹색, 연속 점등	'수동' 작동 모드
3 ADJ	꺼짐	작동 모드 비활성화
	녹색, 연속 점등	'정렬(Adjust)' 작동 모드
4 LAS	꺼짐	작동 모드 비활성화
	녹색, 연속 점등	'정렬 레이저 조립 보조' 작동 모드
5 LLC	꺼짐	작동 모드 비활성화
	녹색, 연속 점등	LLC 중단 없음
	적색, 연속 점등	LLC 최소 1회 중단
6 PWR	꺼짐	공급전압 없음
	녹색 깜빡임	장치 OK, 초기화 단계
	녹색, 연속 점등	데이터 전송 활성화
	적색 깜빡임	데이터 전송 중단
7 TMP	적색, 연속 점등	장치 오류
	꺼짐	작동 온도 OK
	주황색, 연속 점등	작동 온도 문제

## 조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
7 TMP	적색, 연속 점등	작동 온도 초과 또는 미달
8 LSR	꺼짐	기능 리서비스 포함
	주황색, 연속 점등	장치 OK, 경고 설정됨
9 BUS	꺼짐	공급전압 없음
	녹색 깜빡임	장치가 새로운 통신 설정을 대기, 데이터 교환 없음
	녹색, 연속 점등	IO 컨트롤러와 통신 설정됨, 데이터 교환 활성화
	주황색, 깜빡임	PROFINET 파동 함수 활성화, PWR와 BUS LED가 동시에 주황색으로 깜빡임
	적색 깜빡임	매개변수 설정이나 구성 실패, 데이터 교환 없음
	적색, 연속 점등	버스 오류, IO 컨트롤러에 통신 설정 없음
10 OLK	꺼짐	장애
	녹색, 연속 점등	데이터가 전송되지 않음
	주황색, 연속 점등	데이터 전송 활성화
11 ERL	꺼짐	링크 OK
	주황색, 연속 점등	두 번째 장치에 링크 없음(이더넷 케이블 연결)
	적색, 연속 점등	연결된 장치 쪽 유선 링크 없음
12 링크	꺼짐	연결된 장치 쪽 유선 링크 없음
	녹색, 연속 점등	링크 OK
	주황색, 연속 점등	데이터 전송 활성화
13 SIGNAL QUALITY	2개 적색, 2개 주황색, 4개 녹색	수신 레벨

## 적합한 송신기

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50134433	DDLS 548i 40.3 L H	광모뎀	특수 모델: 반사성 표면에 의한 영향 없음, 웹서버를 이용한 원격 유지 관리, 통합된 레이저 정렬 보조 장치, 평행 라이트 축의 작동, 히터 작업 영역: 100 ... 40,000 mm 인터페이스: PROFINET 연결: 원형 커넥터, M12

## 제품 키워드

제품 명칭: DDLS 5XXX YYY.Z A B CC

DDLS	디지털 광데이터 트랜스미터
5XXX	<b>시리즈</b> 508: 원격 진단을 위한 통합 웹서버 미포함 508i: 원격 진단을 위한 통합 웹서버 포함 538: 원격 진단을 위한 통합 웹서버 미포함(EtherCAT) 548i: 원격 진단을 위한 통합 웹서버 포함
YYY	데이터 전송 감지 범위(m)
Z	<b>송신기 주파수</b> 0: 주파수 F0 1: 주파수 F1 2: 주파수 F2 3: 주파수 F3 4: 주파수 F4
A	<b>옵션</b> L: 통합 레이저 정렬 보조장치(송신기/수신기용) 해당 사항 없음: 기본형

# 제품 키워드

B	<b>추가 장비</b> H: 히터 포함 해당 사항 없음: 추가 장비 없음
CC	<b>추가 장비</b> W: 개방각이 더 큰 송신 렌즈(요청 시) 해당 사항 없음: 추가 장비 없음

**참고**

제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)을 참조하십시오.

## 참고

**용도에 맞게 사용해야 합니다!**

이 제품은 안전 센서가 아니며 사람을 보호하는 장치가 아닙니다.  
 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.  
 반드시 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.

**UL 애플리케이션에서:**

UL 적용 분야에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.

**주의! 비가시 레이저 방사선 – 레이저 등급 1M**

**광학 망원경을 직접 보지 마십시오!**  
 장치는 레이저 등급 1M 제품의 IEC 60825-1:2007(EN 60825-1:2007)에 따른 요구사항과 U.S. 21 CFR 1040.10에 따른 규정뿐 아니라 2007년 6월 24일자 "Laser Notice No. 50"에 따른 차이점도 충족합니다.

**광학 망원경을 직접 보지 마십시오!**  
 장치는 레이저 등급 1M 제품의 IEC 60825-1:2007(EN 60825-1:2007)에 따른 요구사항과 U.S. 21 CFR 1040.10에 따른 규정뿐 아니라 2007년 6월 24일자 "Laser Notice No. 50"에 따른 차이점도 충족합니다.

텔레스코픽 렌즈로 빔 노정을 오래 지속해서 쳐다보면 망막이 손상될 수 있습니다. 텔레스코픽 렌즈로 레이저 빔이나 반사된 빔 방향을 절대로 쳐다보지 마십시오.

주의! 여기에 제시된 조작 장치나 정렬 장치와는 다른 장치를 사용하거나 다른 절차를 실행하면 위험한 광선에 노출될 수 있습니다. 장치와 함께 광학 기기나 광학 장치(예: 확대경, 쌍안경)를 사용할 경우 시력 손상을 입을 위험이 높아집니다.

해당 지역에 유효한 레이저 안전 법규에 유의하십시오.

장치 개입 및 변경은 허용되지 않습니다.  
 장치에는 사용자가 조정하거나 정비할 부품이 포함되어 있지 않습니다.  
 우리는 Leuze electronic GmbH + Co. KG만 실행할 수 있습니다.

# 참고

**⚠ 주의! 레이저 방사선 – 레이저 등급 1(레이저 정렬 시스템)**

장치는 **레이저 등급 1** 제품의 IEC 60825-1:2007(EN 60825-1:2007)에 따른 요구사항과 U.S. 21 CFR 1040.10에 따른 규정뿐 아니라 2007년 6월 24일자 "Laser Notice No. 50"에 따른 차이점도 충족합니다.

장치는 **레이저 등급 1** 제품의 IEC 60825-1:2007(EN 60825-1:2007)에 따른 요구사항과 U.S. 21 CFR 1040.10에 따른 규정뿐 아니라 2007년 6월 24일자 "Laser Notice No. 50"에 따른 차이점도 충족합니다.

해당 지역에 유효한 레이저 안전 법규에 유의하십시오.

장치 개입 및 변경은 허용되지 않습니다.  
장치에는 사용자가 조정하거나 정비할 부품이 포함되어 있지 않습니다.  
수리는 Leuze electronic GmbH + Co. KG만 실행할 수 있습니다.

## 액세서리

### 연결 기술 - 연결 케이블



품목 번호	명칭	품목	설명
50132079	KD U-M12-5A-V1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PVC
50135074	KS ET-M12-4A-P7-050	연결 케이블	인터페이스에 적합함: 이더넷 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

### 연결 기술 - 중간 케이블


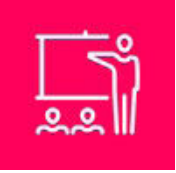
품목 번호	명칭	품목	설명
50137078	KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-050	중간 케이블	인터페이스에 적합함: 이더넷 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR
50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	중간 케이블	인터페이스에 적합함: 이더넷 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 연결 2: RJ45 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PUR

## 액세서리

### 연결 기술 - 커넥터

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50020501	KD 095-5A	케이블 소켓	연결: 나사 터미널가 있는 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀
	50112155	S-M12A-ET	플러그	인터페이스에 적합함: 이더넷 연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀

### 서비스

	품목 번호	명칭	품목	설명
	S981001	CS10-S-110	시운전 지원	세부사항: 고객이 원하는 장소에서 실행, 최대 10시간 소요. 조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액. 제한사항: 기계(설치) 및 전기(배선) 작업 미실행, 주변의 외부 구성품 미변경(장착, 배선, 프로그래밍).
	S981005	CS10-T-110	제품 교육	세부사항: 상담 후 장소 및 내용 결정, 최대 10시간 소요. 조건: 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액. 제한사항: 소요 비용에 따른 별도 출장 및 숙박 경비.

#### 참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.